Hisense

La vie réinventée

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser cet appareil et gardez-le pour de futures référence.

Français

Contenu

Introduction rapide----------2
Consignes de sécurité importantes -------2
Installer de votre nouvel appareil----------5
Description du système ----------7
Panneau de commandes ----------8
Utiliser de votre appareil----------10
Conseils et astuces pratiques----------13
Nettoyage et entretien----------14
Dépannage----------15
Recyclage de l'appareil----------16

Introduction rapide

Merci d'avoir fait confiance à la gamme de produits Hisense.Nous sommes certains que vous apprécierez votre nouvel appareil.Avant de commencer à utiliser votre appareil, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice, qui vous apportera une description détaillée des fonctions de votre réfrigérateur et de son utilisation.

- Veuillez vous assurer que toutes les personnes amenées à utiliser cet appareil sont familiarisées avec son fonctionnement et avec les recommandations de sécurité contenues dans cette notice.Il est primordial que vous installiez l'appareil de manière correcte et suiviez les consignes de sécurité.
- Nous vous recommandons de conserver cette notice pour référence et pour ses prochains utilisateurs.
- L'appareil est destiné à une utilisation domestique classique ou à une utilisation spécifique：

-locaux de cuisine et équipements vendus dans le commerce, environnements de {MQ}travail et bureaux ;
-maisons de campagne, hôtels, motels et Bed and Breakfast, ainsi que les autres types de résidences similaires ;
-cuisine industrielle et autres applications non destinées à la revente

- Si vous avez l'impression que l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter la page « Dépannage », où vous trouverez une liste des problèmes les plus communs.Si vous avez toujours un doute, contactez le service clients téléphonique pour vous faire aider ou prenez rendez-vous avec un technicien agréé.

Consignes de sécurité importantes

Sécurité générale une utilisation quotidienne

Il est important que vous utilisiez votre appareil en toute sécurité.Nous vous conseillons de suivre les conseils suivants.

- Nous vous recommandons d'attendre 4 heures avant de relier votre appareil à l'électricité, afin de permettre au liquide de refroidissement de bien circuler dans le compresseur.Il est également conseillé de laisser le réfrigérateur fonctionner 3 heures avant d'y stocker quelque aliment que ce soit.
- Les matériaux d'emballage sont tous recyclables, et sont marqués par le symbole « recyclage ».Respectez les règlementations locales lorsque vous mettez au rebut les emballages.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou métalliques pour retirer le gel, ni les blocs de glace à l'intérieur du congélateur.Cela pourrait endommager le conduit contenant le liquide de refroidissement et entraîner un risque de fuite ou d'incendie.
- N'essayez pas de réparer vous-même le système.Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil,

de quelque manière que ce soit.Toute détérioration du cordon peut entraîner un court-circuit, un incendie et/ou un risque d'électrocution.

- Rangez les aliments conformément aux consignes de stockage livrées par le fabricant.
- Ne rangez pas une grande quantité d'aliments près des aérations situées dans le fond du réfrigérateur et du congélateur, car cela empêchera la bonne circulation de l'air.
- Ne stockez pas d'aliments chauds à proximité des éléments en plastique.
- Les aliments congelés ne doivent jamais être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne stockez pas de canettes (particulièrement si la boisson est carbonatée) dans le congélateur.Les bouteilles pourraient exploser.
- Les sprays contenant la mention « inflammable » ou marqués d'un symbole représentant une flamme ne doivent en aucun cas être rangés à l'intérieur du réfrigérateur ni du congélateur, car cela pourrait créer une explosion.
- Ne consommez pas de glaces ni de glaçons directement sortis du congélateur, sous peine de vous brûler la bouche et/ou les lèvres.
- Pour éviter les chutes d'objets et empêcher de détériorer l'appareil, ne surchargez pas les compartiments de portes ni les tiroirs.
- Ne touchez pas les éléments gelés si vous avez les mains humides.Vos mains pourraient rester collées aux éléments et entraîner une brûlure.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni similaires pour accélérer le processus de décongélation, sauf si ces derniers sont approuvés par le fabricant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par le fabricant d'origine du système, ou par un technicien qualifié, afin d'éviter tout risque de blessure.
- Lorsque vous mettez le système au rebut, faites-le auprès d'un centre de collecte agréé.N'exposez jamais l'appareil aux flammes.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnerable

Ce système peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités réduites sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou n'ayant pas appris à utiliser l'appareil, dans le cadre où ils sont encadrés par une personne informée et ayant conscience des risques impliqués.Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.Le nettoyage et l'entretien ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, afin d'éviter tout risque de suffocation.
- Evitez tout risque de brûlure en empêchant les enfants de toucher le compresseur situé à l'arrière de l'appareil, dont la température est très élevée.
- Ne placez aucun objet sur le dessus de l'appareil, car ces derniers pourraient chuter et entraîner des blessures graves.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil en s'accrochant ou en se suspendant aux portes, étagères, tiroirs, etc.

Sécurité électrique

Afin d'éviter tout risque lié à un problème électrique, nous vous conseillons d'être particulièrement attentif aux consignes de sécurité électriques suivantes.

- Nous vous conseillons d'inspecter l'appareil une fois celui-ci déballé.Si vous

constatez une quelconque anomalie, ne branchez pas l'appareil et contactez immédiatement le point de vente auprès duquel vous avez acheté l'appareil.Conservez toutes les pièces dans leurs emballages d'origine.

- L'appareil doit être alimenté par un courant alternatif monophasé de 115V/60Hz.
- Les prises principales doivent rester accessibles une fois l'appareil installé.
- Vérifiez que l'appareil est correctement relié au sol.Si vous avez des doutes, contactez un électricien qualifié.
- Si les branchements fournis ne sont pas compatibles avec vos prises, vous devez les sectionner et vous en débarrasser.Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'insérez jamais de turbine à glace en marche dans le congélateur.En cas de coute, contactez un électricien qualifié.
- N'utilisez pas de rallonge ni de multiprises, car cela pourrait entrainer une surcharge électrique des circuits et provoquer un incendie.
- Branchez toujours l'appareil à une prise murale correspondant à la tension indiquée sur la plaque nominative de l'appareil.
- Vérifiez bien que les prises ne sont ni endommagées ni abîmées.Autrement, cela pourrait provoquer un court-circuit, une surchauffe électrique et entrainer un incendie.
- N'insérez pas les branchements si la prise murale est lâche ; car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

Eteignez l'appareil et débranchez-le avant toute opération de nettoyage ou de déplacement.

- Ne branchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon électrique.Maintenez bien la prise et tirez-la vers vous pour éviter d'endommager le cordon.
- N'utilisez pas cet appareil sans son éclairage intérieur.
- Tout composant électrique défectueux doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié.Seules des pièces identiques à celles d'origine peuvent être utilisées.
- N'utilisez pas d'appareils électriques (tels que les compartiments de l'appareil, sauf s'ils sont approuvés par le fabricant).
- Si le voyant à LED est exposé à l'air libre, ne regardez pas directement la lumière, car cela pourrait endommager votre vision.Si le voyant à LED ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien qualifié.

Liquide de refroidissement et risque d'incendie

L'appareil contient une petite quantité de liquide de refroidissement (R600a) dans le circuit de refroidissement.

- Le liquide de refroidissement contient de l'isobutane (R600a), un liquide respectueux de l'environnement mais inflammable, ; assurez-vous que tous les conduits du circuit de refroidissement sont en bon état lorsque vous transportez l'appareil ou pendant que vous l'installez, afin d'éviter les risques de fuites du liquide.

Attention !

Maintenez les bougies, torches et autres objets à flammes nues à l'écart de l'appareil, et ventilez bien la pièce afin d'éviter tout risque d'incendie ou de blessure oculaire en cas de fuite du liquide de refroidissement (R600a).

- Ne stockez pas de produits contenant des gaz inflammables (ex : spray ou aérosols), ou des substances explosives.

Installation de votre nouvel appareil

Cette rubrique vous explique comment installer votre nouvel appareil avant de l'utiliser pour la toute première fois.Nous vous conseillons de lire attentivement les conseils suivants.

Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être installé sur une surface plane solide, en alignement avec le reste du sol.Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter un réfrigérateur rempli, soit environ 120 Kilos.Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez bien à laisser l'unité à la verticale, en la déplaçant au sol.

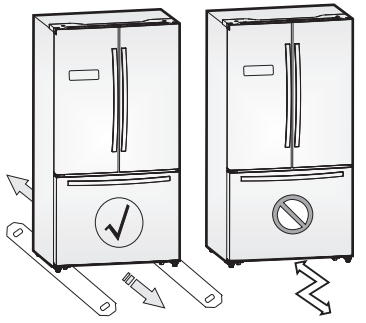

Emplacement et température ambiante de la pièce

Il est primordial de choisir un emplacement adapté pour votre réfrigérateur, de manière à ce qu'il fonctionne le plus correctement possible.Veuillez prendre en considération les consignes suivantes :

- Installez l'appareil dans un endroit sec et peu humide.La meilleure échelle de températures pour cet appareil va de 12,8° à 43,3°C.
- Conservez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, telles que les fours, cheminées ou chauffages électriques.
- Protégez l'appareil des rayons directs du soleil et de la pluie.

Catégorie	Symbole	Echelle de température ambiante (°C)
Température prolongée	SN	+10 to +32
Tempéré	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Nivellement de l'appareil

Pour que l'appareil soit correctement nivelé et qu'il ne vibre pas, ce dernier est doté de pieds réglables en hauteur.Ajustez le niveau en suivant les consignes suivantes :

1. Placez le réfrigérateur en place.
2. Faites pivoter les pieds amovibles (à l'aide de vos doigts ou d'un tournevis) jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.
3. Inclinez l'appareil vers l'arrière pendant 10 à 15 mm en le faisant pivoter de ½ tours.Cela permettra aux portes de se fermer correctement.
4. Dès que vous souhaitez déplacer l'appareil, pensez à repositionner les pieds à la bonne hauteur.Réinstallez l'appareil une fois que vous l'avez repositionné.

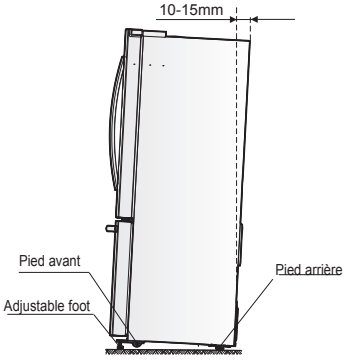

Attention !Les pieds ajustables, qui ne sont pas des roues, ne doivent être utilisés que pour faire pencher l'appareil vers l'avant et vers l'arrière.Déplacez le réfrigérateur latéralement peut endommager les pieds de l'appareil, ainsi que votre sol.

Réglage de la poignée de porte

Avant d'utiliser le système pour la première fois, vérifiez bien la poignée du réfrigérateur.Si les poignées sont lâches, ajustez-les en utilisant une clé Allen que vous ferez pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les poignées tiennent fermement en place.Chaque poignée est dotée de 2 vis.

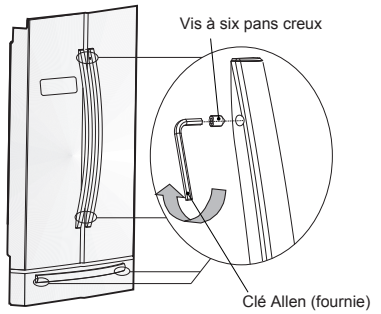

Ajustement des portes

- Les portes droite et gauche sont dotées d'axes ajustables, situés sur les charnières inférieures.
- Avant d'ajuster le positionnement de la porte, vérifiez que le réfrigérateur est correctement nivelé.Pour cela, référez-vous à la rubrique précédente « Nivellement de l'appareil ».S'il vous semble que les portes ne sont pas bien positionnées, insérez la clé Allen dans l'axe de la charnière, et faites pivoter dans le sens horaire afin de relever la porte ; ou dans le sens antihoraire pour la faire baisser ; puis insérez une bague en E dans l'espace.

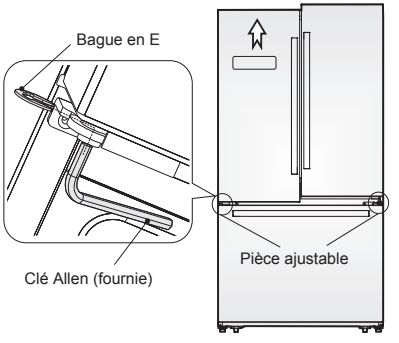

Ventilation du système

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et faire des économies d'énergie, il est nécessaire que la ventilation soit correcte autour de l'appareil, afin de dissiper la chaleur.Pour cette raison, vous devez laisser un espace suffisant autour du réfrigérateur et la zone doit être libérée de tout objet susceptible d'empêcher l'air de circuler librement.

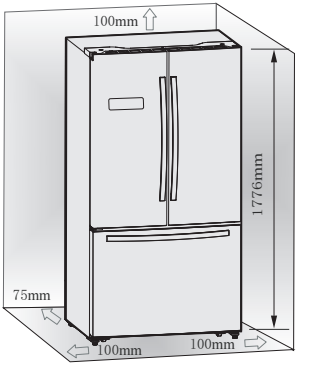

Suggestion: Il est recommandé de laisser au moins 75mm d'espace entre le mur et l'arrière de l'appareil, et au moins 100mm entre le plafond et le dessus de l'appareil, et sur les deux côtés.Lorsque l'appareil est installé dans un coin, un espace suffisant d'au moins 406mm sur chaque côté est nécessaire pour que les portes puissent être ouvertes correctement et que les étagères et tiroirs puissent être retirés.Comme cela est représenté sur le schéma suivant.

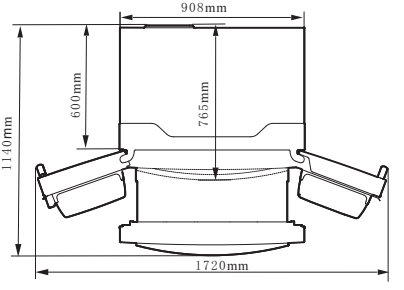

Description du système

1 Cabinet

2. cache supérieur

3.Bloc de rails vertical

4.Etagère en verre

5.Etagère supérieure

6.Etagère inférieure

7.Bac à légumes et à fruits

8.Etagère inférieure

9.My fresh choice/Mes aliments frais

10.NBac à glaçons amovible (intérieur)

11.Etagère de service

12.Pied ajustables

13 Pieds ajustables arrières

14.Congélateur inférieur

15.Congélateur supérieur

16.Voyant lumineux à LED (intérieur)

17.Joint hermétique du réfrigérateur

18.Etagère inférieure

19.Cache du bac à légumes

20.Etagère supérieure

21.Plateau à œufs (intérieur)

22.Cache de l'étagère

23 Voyant luumineux à LED du réffrigérateur (intérieur)

24.Affichage (panneau de commandes)

25.Distributeur d'eau

26.Poignées

27 Porte du congélateur

28. Porte du réfrigérateur

Vue 1 de l'appareil

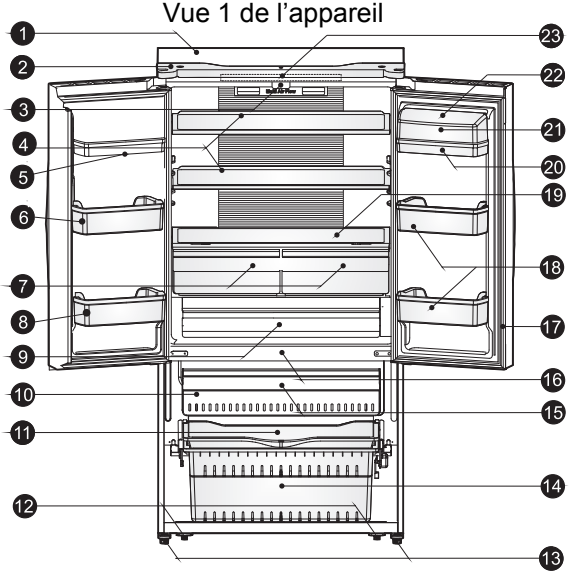

Vue 2 de l'appareil

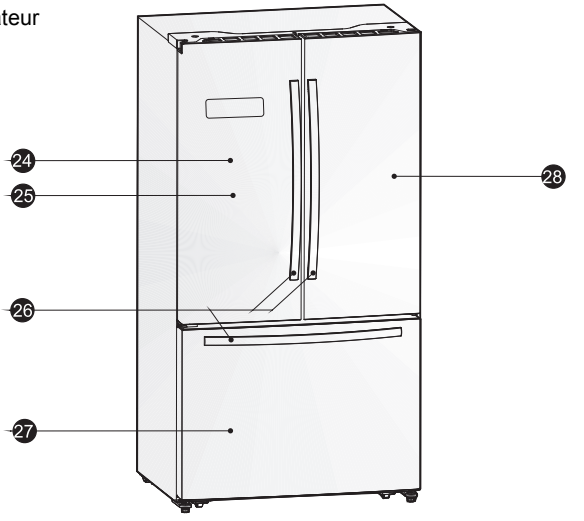

Remarque : étant donné que notre gamme de produits évolue continuellement, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de celui représenté dans cette illustration, mais ses fonctions et ses commandes restent les mêmes.

Remarque : pour obtenir le meilleur de votre appareil, veuillez positionner toutes les étagères, ainsi que tous les bacs et tiroirs dans leur position d'origine, comme sur le schéma ci-dessus.

Panneau de commandes

Toutes les fonctions et commandes de l'appareil sont accessibles depuis un panneau commandes, situé sur la porte du réfrigérateur.Un clavier physique et un affichage numérique permettent de configurer facilement les paramètres de l'appareil, de manière simple et intuitive.

Important!Les boutons sont activés par simple enclenchement.La commande prend effet lorsque vous relâchez le bouton enclenché, pas pendant que vous le maintenez enfoncé.Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort sur le clavier.Le mode « Child Lock » (sécurité enfants) associé au bouton « Alarm » doit être enfoncé pendant au moins 3 secondes.Veuillez consulter les rubriques correspondantes dans cette notice pour plus de détails à propos du fonctionnement des fonctions

Le panneau de commandes est constitué de deux zones d'affichage de la température, de cinq icônes représentant les différents modes et de six boutons.Lorsque l'appareil est alimenté pour la première fois en électricité, le rétro-éclairage est activé pour les icônes et le panneau de commandes s'allume.Si aucun bouton n'est enclenché et que les portes restent closes, le rétro-éclairage se désactive après 60 secondes.

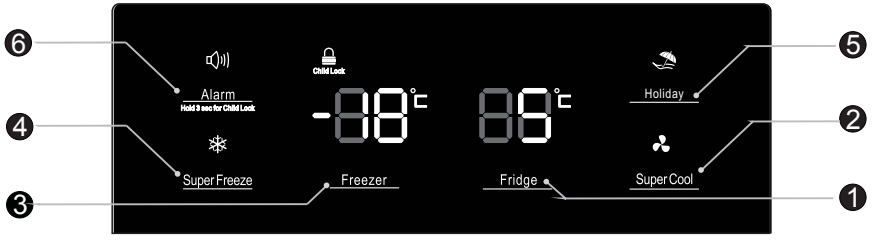

Contrôler latempérature

Lorsque vous allumez votre réfrigérateur pour la première fois, nous vous recommandons de fixer la température du réfrigérateur à 5°C et celle du freezer à -18°C. Si vous souhaitez modifier la température, suivez les instructions ci-dessous.

Attention !

Lorsque vous fixez une température, vous définissez la température moyenne de tout le réfrigérateur. Les températures de chaque compartiment peuvent varier de celles affichées sur le panneau suivant la quantité de nourriture que vous stockez et où vous les placez. La température ambiante peut également affecter la température à l'intérieur de l'appareil.

1.Réfrigérateur

Appuyez sur le bouton « Fridge » de manière répétée pour configurer la température de votre choix, entre 8℃et 2℃ La température diminue de 1℃ à chaque fois que vous enclenchez le bouton et le voyant indiquant la température du réfrigérateur affiche la température en cours, en fonction du nombre de fois où vous avez enclenché le bouton.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

2. Réfrigération rapide

La réfrigération rapide accélère la réfrigération de vos aliments, les gardant plus frais plus longtemps.

- Appuyez sur le bouton « Super Cool » pour activer cette fonction.L'icône Super Cool s'allume et l'indicateur de température du réfrigérateur affiche 2°C. Le mode Super Cool se désactive automatiquement après 6 heures.
- Appuyez sur le bouton « Super Cool » pour annuler le mode Super Cool et revenir aux réglages précédents.

3. Congélateur

Appuyez sur le bouton « Freezer » pour configurer la température de votre congélateur, entre 15℃ et -25℃, et le voyant indiquera la température en cours, en fonction du nombre de fois où vous avez enclenché le bouton

4.Mode « Super Freeze »

Le mode Super Freeze permet de faire baisser très rapidement la température afin de congeler les aliments plus vite que la moyenne.Ce mode vous permet aussi de conserver les vitamines et les propriétés des aliments frais sur une plus longue période.

- Appuyez sur le bouton « Super Freeze » pour activer le mode Super Freeze.Le voyant associé au mode Super Freeze s'allume est la température affiche -24°C.
- Lorsque vous utilisez ce mode pour la première fois, ou après une longue période d'inactivité, laissez l'appareil fonctionner 6 heures avant d'activer le mode Super Freeze.Cela est particulièrement important si une grande quantité d'aliments est placée dans le congélateur.
- Le mode Super Freeze se désactive automatiquement après 26 heures d'activation et la température du congélateur passe en-dessous de -20°C.
- Appuyez sur « Super Freeze » ou « Freezer » pour annuler le mode Super Freeze et revenir aux réglages précédents.

Remarque: Lorsque vous activez la fonction Super Freeze, vérifiez que le congélateur ne contient aucune cannette (particulièrement de boisson gazeuse).Les bouteilles pourraient exploser.

5.Mode « Holiday »

Ce mode est conçu pour limiter la consommation d'énergie et réduire les factures d'électricité lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé sur une longue période.Vous pouvez activer cette fonction en enclenchant le bouton « Holiday », jusqu'à ce que l'icône Holiday s'allume.

Important!Ne stockez aucun aliment à l'intérieur du réfrigérateur pendant cette période.

- Lorsque le mode « Holiday » est activé, la température du réfrigérateur bascule automatiquement sur 15°C, afin de réduire la consommation d'électricité.L'affichage de la température indique « - » et le compartiment de congélation reste actif.
- Appuyez sur le bouton « Holiday » pour désactiver le mode « Holiday » et revenir aux réglages de températures précédentes.

6. Alarme

En cas d'alarme, l'icône « Alarm » s'allumera et un son sera émis par l'appareil. Appuyez sur le bouton « Alarm » pour arrêter l'alarme de sonner. L'icône « Alarm » s'éteindra alors automatiquement.

Attention !Lorsque le réfrigérateur est

allumé après une longue période d'inactivité, l'alarme peut s'activer.Dans ce cas, appuyez sur le bouton « Alarm » pour l'annuler.

Alarme de porte

Le voyant lumineux et sonore émet un bip en cas de situations anormales, comme par exemple lorsque la porte a été laissée accidentellement ouverte ou qu'une panne de courant s'est produite.

- Laisser les portes du réfrigérateur ou du congélateur ouvertes pendant plus de 2 minutes active une alarme.L'alarme bipe 3 fois par minute pendant 10 minutes.Refermez les portes pour annuler l'alarme.
- Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser les portes ouvertes pendant une longue durée.L'alarme de la porte peut également être stoppée en refermant les portes.

Alarme de température

Ceci est une alarme importante, qui prévient l'utilisateur d'un danger possible pour les aliments.Dans le cas où une panne de courant se produirait, par exemple en cas de panne dans votre quartier pendant votre absence, l'alarme mémorisera la température du congélateur au moment où l'électricité reprendra ; cette température étant probablement la plus élevée atteinte par les aliments congelés.Toute alarme sera accompagnée d'un voyant lumineux et d'un déclenchement sonore lorsque la température ira au-delà de -9°C, puis :

a-Le voyant « Alarm » s'allumera ;

b- L'indicateur de température du congélateur affichera la valeur « H » ;

c-L'alerte sonore sonnera 10 fois lorsque l'alarme sera activée et s'arrêtera automatiquement.

Sécurité enfants

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Alarm » pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfants. Cela désactivera l'affichage des commandes, afin d'éviter les changements involontaires de paramètres.Pendant ce temps, l'icône lumineuse « Child Lock » sera allumée.

- Pour désactiver la fonction sécurité enfants, maintenez le bouton « Alarm » enfoncé pendant 3 secondes.L'icône lumineuse « Child Lock » s'éteindra.

Utilisation de votre appareil

Cette rubrique vous explique comment utiliser les fonctions de votre réfrigérateur.Nous vous conseillons de lire attentivement la notice d'utilisation de cet appareil.

Etagères en verre

L'intérieur du réfrigérateur est doté de deux étagères en verre.Tandis que l'étagère supérieure est conçue pour rester fixe, l'étagère inférieure est ajustable.Il existe trois crans permettant d'ajuster la position de l'étagère inférieure ?Ajustez la hauteur de l'étagère en fonction de vos besoins :

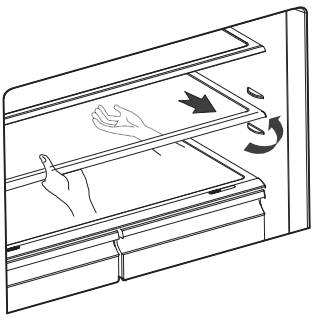

- Lorsque vous retirez l'étagère, tirez doucement vers vous jusqu'à ce que cette

dernière se déloge des crans.

- Pour remettre l'étagère en place, assurez-vous qu'aucun obstacle n'empêche de la repositionner correctement.

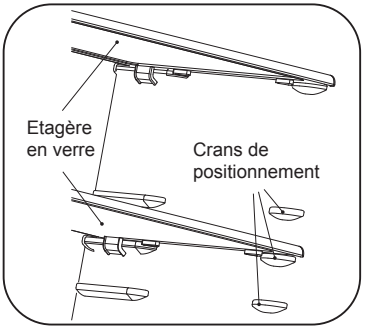

Bac à légumes et régulateur de l'humidité

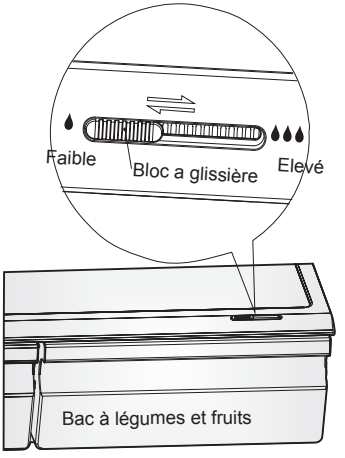

Le bac à légumes, monté sur des rails télescopiques, est destiné au rangement des fruits et des légumes.Vous pouvez régler le niveau d'humidité contenu dans le bac au moyen du régulateur.

- Le régulateur d'humidité permet d'ajuster la circulation de l'air à l'intérieur du bac à légumes ; plus le flux d'air est élevé, plus l'humidité est basse.Il est conseillé d'utiliser un taux élevé d'humidité pour les légumes, et un taux faible pour les fruits.
- Les paramètres de réglage du taux d'humidité sont
- Suivez ces quelques consignes simples pour retirer le bac à légumes, le tiroir du congélateur et pour nettoyer l'ensemble.Videz le congélateur ; ramenez-le doucement vers vous pour l'ouvrir entièrement.Soulevez le bac à légumes sur les côtés.Repoussez bien les rails vers le fond avant de refermer la porte pour ne pas l'endommager.

Mes aliments frais Bouton de régulation de la température (Optionnel)

Les aliments peuvent rester plus frais plus longtemps lorsqu'ils sont stockés à la température optimale, mais certains types d'aliments nécessitent des températures de stockage différentes.Le compartiment de congélation est doté d'un écran d'affichage.La température du compartiment peut être réglée sur 0°C, 3°C, et 5°C pour conserver au mieux la viande, les fruits ou les légumes, ou les produits frais, au moyen du bouton « Mes aliments frais ».Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les réglages conseillés.

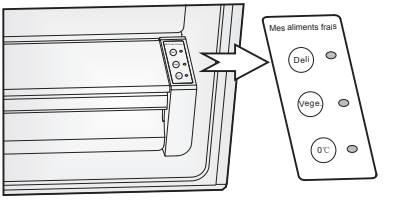

Frais [5°C]	Légu. [3°C]	0°C [0°C]
Fromage	Concombres	Steaks
Jambon	Laitue	Poisson
Salami	Oranges	Charcuterie
Olives	Maïs	Volaille

Utilisation du réfrigérateur

L'intérieur du réfrigérateur est utilisé pour

stocker les légumes et les fruits.Séparez les aliments par des emballages individuels afin de préserver leurs saveurs propres.

Attention !

Ne refermez jamais la porte lorsque les étagères, le bac à légumes et/ou les rails télescopiques sont sortis.Cela pourrait endommager l'appareil.

Utilisez le tiroir du congélateur.

Le congélateur est destiné à stocker des aliments à congeler, tels que la viande, les glaces, etc.Pour retirer le bac de congélation, ramenez-le délicatement vers vous, soulevez-le légèrement, puis ouvrez les portes du réfrigérateur au maximum afin de pouvoir retirer le compartiment, comme cela est représenté sur les schémas suivants.

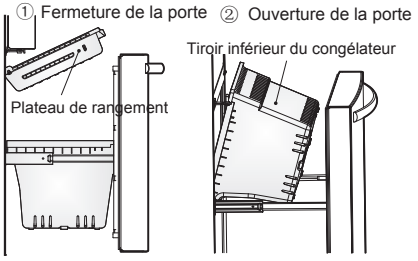

Attention !

Ne laissez ni bébés ni enfants pénétrer à l'intérieur du réfrigérateur, car ils pourraient se blesser ou endommager l'appareil.Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur.La porte pourrait se casser.Ne laissez pas les enfants monter sur les étagères du congélateur.

Si vous retirez le séparateur pour nettoyer le bac, vous devez réinstaller le séparateur après avoir nettoyé le bac, afin d'empêcher que les enfants ne puissent être pris au piège ans le bac.

Bac à glaçons ajustable

- Un bac à glaçons ajustable se trouve sur la partie supérieure du congélateur et est utilisé pour ranger les glaçons.

1. Tirez délicatement le bac à glaçons ajustable vers vous, en suivant les rails.
2. Remplissez le bac d'eau, en respectant le niveau maximum indiqué.
3. Remettez le bac en place.
4. Attende environ 3 heures, faites pivoter le régulateur dans le sens antihoraire et les glaçons tomberont dans la boîte de collecte.

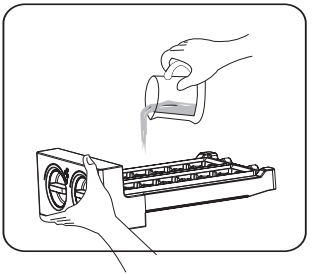

5. Les glaçons peuvent être stockés dans la boîte, qui peut être retirée lorsque vous en aurez besoin.

Remarque: Si le bac à glaçons est utilisé pour la première fois ou n'a pas été utilisé pendant longtemps, lavez-le bien avant de l'utiliser.

Conseils et astuces pratiques

Conseil d'économie d'énergie
Nous vous recommandons de suivre les conseils suivant pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant longtemps pour préserver l'énergie.
- Assurez-vous que l'appareil se situe loin de toute source de chaleur (soleil direct, chauffage, etc.).
- Ne réglez pas la température plus froid qu'il n'est nécessaire.
- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquide évaporant dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien aérée et sans humidité. Veuillez vous référer au chapitre sur l'installation de votre appareil.
- Consultez la rubrique « Description de l'appareil » pour connaître les positionnements corrects des bacs, tiroirs et étagères, ainsi que la meilleure configuration possible pour rendre votre dispositif le plus productif et efficace.

Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le freezer, la température interne augmenterait ce qui demanderait au compresser de tourner plus et consommerait donc plus d'énergie.
- Couvrez ou enveloppez les aliments, en particulier s'ils ont une odeur forte.
- Placez les aliments correctement pour que l'air puisse circuler librement.

Conseils deréfrigération

- Viande(ToutType): A envelopper et placez sur l'étagère en verre au-dessus du compartiment à légumes.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes : A stocker dans le compartiment prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : A envelopper dans du papier aluminium ou du cellophane.
- Lait : Doit être stocké sur les étagères de la porte.

Conseils de congélation

- Lors de la première utilisation ou après une longue période sans utilisation, allumez l'appareil pendant au moins 2 heures avant d'y stocker des aliments.
- Préparez la nourriture en petite portion pour qu'elle congèle rapidement et également permettre de n'avoir à décongeler que les quantités nécessaires.
- Envelopper les aliments dans du papier aluminium ou du cellophane.
- Ne laissez pas les aliments frais toucher ceux qui sont déjà congelés afin d'éviter une augmentation de la température.
- Les produits congelés, s'ils sont consommés immédiatement après les avoir sortis du freezer, peuvent causer des brûlures de froid.
- Il est recommandé de dater chaque produit congelé afin de garder une trace du temps de stockage.

Conseils pour le stockage de produits congelés

- Assurez-vous que le produit congelé a été stocké correctement dans le point de vente.
- Une fois décongelée, la nourriture se détériorera rapidement et ne doit pas être recongelée. Ne dépassez pas la date de stockage limite indiqué par le fabricant.

Éteindre votre appareil
Si vous avez besoin d'éteindre l'appareil pour une longue durée, les étapes suivantes doivent être suivies pour éviter la création de moisissures.
1.Retirez toute la nourriture.
2. Débranchez la prise.
3.Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
4. Assurez-vous que les portes restent ouvertes pour que de l'air circule.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris l'extérieur et les accessoires) doivent être nettoyés régulièrement, au moins tous les 2 mois.

Attention ! L'appareil ne doit pas être branché durant le nettoyage. Risque de choc électrique! Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyage de l'extérieur

Pour maintenir une bonne apparence de votre appareil, vous devriez le nettoyer régulièrement.

-Essuyez le panneau digital et d'affichage avec un tissu doux et propre.

-Aspergez de l'eau sur le tissu plutôt que sur la surface de l'appareil. Cela assure une bonne répartition de l'humidité sur la surface.

-Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces avec un détergent doux et essuyez-les ensuite.

Attention !

-N'utilisez pas d'objets coupant car ils peuvent rayés les surfaces.

-N'utilisez pas de diluant, détergent pour voiture, Clorox, huile éthérée, nettoyants abrasifs et de solvants organiques comme le benzène. Ils peuvent endommager les surfaces et prendre feu.

Nettoyage de l'intérieur

Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil de manière régulière.

Il est plus facile de nettoyer l'appareil lorsqu'il est presque vide.

Nettoyez l'intérieur avec une solution douce (bicarbonate de soda), puis rincez à l'eau tiède en utilisant un tissu spongieux ou une grosse éponge.

Séchez bien avant de remettre les étagères et tiroirs en place.

Séchez bien toute les surfaces ainsi que les éléments mobiles.

Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former à l'intérieur du système i la porte du congélateur est ouverte trop souvent ou laissé ouverte trop longtemps.Si le givre est trop épais, attendez qu'il n'y ait plus beaucoup de nourriture et procédez comme suit .

1.Retirez les aliments et les paniers, débranchez l'appareil et laissez la porte ouverte. Aérez la pièce pour accélérer le processus.

2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez le freezer comme indiqué plus haut.

Attention! N'utilisez pas d'objets coupant pour enlever le givre du freezer.

Ne rebranchez et ne rallumez l'appareil qu'une fois l'intérieur complètement sec.

Nettoyage des joints de porte

Nettoyez bien les joints de porte. Les aliments collants et les boissons peuvent coller au cabinet et détacher les joints lorsque vous ouvrez la porte.

Nettoyez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et faites-les bien sécher.

Attention! Ne rallumez l'appareil qu'une fois les joints complètement secs.

Attention ! Les lampes LEDne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si la lampe est endommagée, contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

Dépannage

Si vous avez des problèmes avec votre appareil ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler le service clientèle.

Attention! N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Si le problème persiste après que vous avez suivi les conseils ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un centre de réparation agréé ou le point de vente d'origine de votre appareil.

Problème	Causes possibles et Solutions
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le câble d'alimentation soit correctement branché.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique et remplacez si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de remonter la température de la pièce.
	Ilestnormalque lefreezer ne fonctionne pas durant le cycle de dégivrage automatique ou pendant une courte période après l'allumage de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeursdans les compartiments	L'intérieur peut nécessiter un nettoyage.
	Certains aliments, conteneurs ou emballages peuvent causer des odeurs.
Bruit de l'appareil	Les bruits suivant sont normaux : ●Bruit du compresseur en fonctionnement. ●Bruit de ventilation créé par le petit ventilateur du freezer et des autres compartiments. ●Bruit de gargouillement similaire à de l'eau bouillante. ●Bruit de mise sous tension durant le dégivrage automatique. ●Cliquetis avant que le compresseur ne démarre.
	D'autres bruits inhabituels sont causés par les raisons suivantes et peuvent demander votre attention : Lecabinetn'est pas à niveau. L'arrière de l'appareil touche le mur. Bouteilles ou conteneurs roulant ou tombant.
Le moteur tourne continuellement	Il estnormalde fréquemment entendre le bruit du moteur, il devra tourner encore plus dans les circonstances suivantes : ●Les paramètres de température sont plus froids que nécessaires. ●Une large quantité de nourriture chaude a récemment été stocké dans l'appareil. ●La température en-dehors de l'appareil est trop élevée. ●Les portes sont ouvertes trop souvent et trop longtemps. ●Si vois venez juste d'installer l'appareil ou que vous le rallumer après un long moment d'inutilisation. time.
Une couche de givre se dépose dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air ne soient pas bloquées par de la nourriture et assurez-vous que les aliments stockés permettent une aération suffisantes. Assurez-vous que la porte soit bien fermée. Pour dégivrer, veuillez vous référer au chapitre d'entretien et de nettoyage.
La température interne est trop élevée	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ou les portes restent ouvertes à cause d'un obstacle ; ou l'espace autour de l'appareil n'est pas suffisant.

La température interne est trop basse	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes de Contrôle ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière par 10 -15mm qui permet l'auto-fermeture des portes, ou si il existe quelque chose à l'intérieur qui empêche les portes de se fermer.
De l'eau coule sur le sol	Le réservoir d'eau (situé à l'arrière du réfrigérateur) n'est peut-être pas à niveau ou le dégorgeoir (situé sous le haut du compresseur) peut ne pas être dirigé correctement vers ce réservoir ou peut être bloqué. Vous aurez peut-être besoin de tirer le réfrigérateur pour vérifier le réservoir et le dégorgeoir.
La lumière ne fonctionne pas	La lumière peut être endommagée. Référez-vous au chapitre sur le nettoyage et l'entretien des lumières LED. Le système de contrôle a désactivé les lumières car la porte a été ouverte trop longtemps. Fermez la porte et rouvrez-la pour réactiver les lumières.
Les portes ne s'ouvrent pas facilement	Vérifiez le joint de la porte, et, au besoin, nettoyez l'élément en caoutchouc situé aux extrémités au moyen d'eau savonneuse tiède. La poussière et la saleté s'accumulent ici et empêche le réfrigérateur de se fermer correctement.

Recyclage de cet appareil

Le réfrigérateur est construit à partir de matériaux recyclables.Il doit être mis au rebut conformément aux règlementations locales en vigueur.L'appareil contient une petite quantité de liquide de refroidissement (R600a) dans le circuit de refroidissement.Pour votre sécurité, veuillez-vous référer à la rubrique « liquide de refroidissement et risque d'incendie » de cette notice avant de vous débarrasser de cet appareil.Merci de sectionner le cordon d'alimentation afin de rendre le réfrigérateur inutilisable et retirer la porte et le système de fermetures.Attention au système de refroidissement ! Pour ne pas l'endommager et éviter les risques de fuite de liquide de refroidissement, évitez de pencher trop fort l'appareil et/ou de rayer le revêtement en surface.

	Recyclage correctde ce produit
	Ce symbole sur ce produit ou dans son emballage indique qu'il ne peut pas être considéré comme un déchet ménager. Il doit être emmené dans un centre de recyclage pour les équipements électriques et électroniques. En vous assurant de recycler ce produit correctement, vous aiderez à prévenir les potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé des humains qui pourraient être provoquées par le mauvais traitement de ce déchet. Veuillez contacter le service de disposition des déchets local ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Hisense

La vie réinventée